Funk-Fensterkontakt
Radio Shutter (window) contact

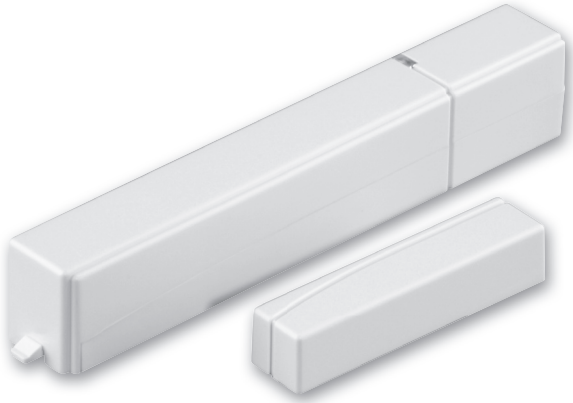

00111937

Ⓓ Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Bestimmungsgemäßer Einsatz 2
2. Übersicht 2
3. Vorbereitung der Montage 2
4. Montage 3
5. Batterien einlegen (wechseln) 4
6. Anlernen an Funkkomponenten 4
7. LED Blinkfolgen und Sendeverhalten 4
8. Hinweise zum Funkbetrieb 5
9. Sicherheitshinweise 5
10. Technische Eigenschaften 5
11. Entsorgungshinweise 5

1. Bestimmungsgemäßer Einsatz

Der Fensterkontakt dient dazu, das Öffnen eines Fensters zu detektieren. Ist der Fensterkontakt an Funk-Energiespar-Regler angelernt (siehe 6), regeln diese die Temperatur im Raum während des Lüftens automatisch herunter. Durch das automatische Temperaturabsenken bei geöffneten Fenstern lassen sich Heizkosten einsparen. Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Einfluss von Feuchtigkeit, Staub sowie Sonnen- oder Wärmebestrahlung. Jeder andere Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Garantie- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen. Die Geräte sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht.

2. Übersicht

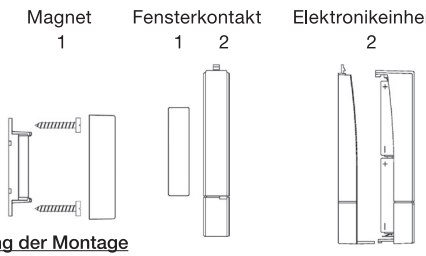

3. Vorbereitung der Montage

Der Fensterkontakt besteht grundlegend aus zwei Elementen, einem Magneten (1) und einer Elektronikeinheit (2). Ein Element muss am Rahmen montiert sein, das andere am Fenster. Dadurch kann die Elektronikeinheit bei einer Fensteröffnung registrieren, dass sich der Magnet nun nicht mehr im direkten Umfeld befindet und es wird ein „Fenster-auf“ Signal gesendet.



111937man_de_en_es_fr_nl.indd 2 15.07.11 08:3

Montageort:
- Wählen Sie zuerst das Fenster aus, das oft zum Lüften verwendet wird und an dem der Fensterkontakt angebracht werden soll.
- Der Magnet (1) kann links oder rechts von der Elektronikeinheit (2) montiert werden.
- Die Elektronikeinheit (2) muss hochkant, mit der Entriegelungslasche (3) oben, angebracht werden.



Abstände:
- Der Abstand zwischen Magnet (1) und Elektronikeinheit (2) darf nicht größer als 8mm (A) sein.
- Der Magnet (1) und die Elektronikeinheit (2) müssen nebeneinander auf einer Ebene (B) angebracht werden.
- Der Magnet (1) und die Elektronikeinheit (2) müssen mittig (C) nebeneinander platziert sein.

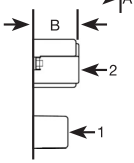

4. Montage
- Verwenden Sie zum Ausrichten die Wandhalterungen der Elektronikeinheit (2) und des Magneten (1).
- Markieren Sie gegebenenfalls die Bohrlöcher (a) von Magnet (1) und Elektronikeinheit (2) an Rahmen und Fenster mit einem Stift.

Die Befestigung von Magnet (1) Elektronikeinheit (2) kann auf zwei Arten geschehen:



Klebestreifen-Variante
- Hierbei entstehen keine Beschädigungen an Tür oder Fenster.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Klebestreifen.
- Kleben Sie die Streifen auf die Rückseiten der Halterungen (1 und 2).
- Drücken Sie dann die Halterungen an Rahmen und Fenster.

Schrauben-Variante
- Bei hartem Untergrund sollten Sie die angezeichneten Löcher (a) mit einem 1,5 mm Bohrer vorbohren.
- Verwenden Sie zur Befestigung der Elektronikeinheit (2) die mitgelieferten Senkkopfschrauben.
- Nach Befestigung kann der tatsächliche Magnet (3) in die Magnethalterung (1) eingesetzt werden. Setzen Sie abschließend die Abdeckkappe auf den Magneten.

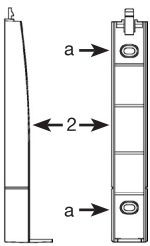

Durch eine Schraubbefestigung wird der Rahmen bzw. das Fenster beschädigt. Bei Mietwohnungen könnte dies zu einer Schadensersatzforderung oder zum Einbehalt der Mietkaution führen.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 3 15.07.11 08:3

5. Batterien einlegen (wechseln)

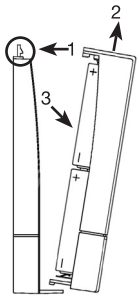

Der Fensterkontakt wird mit 2 Batterien vom Typ Micro (LR03/AAA) betrieben.

- Drücken Sie die Entriegelungslasche (1) nach hinten.
- Ziehen Sie das Oberteil nach schräg oben (2) von der Halterung ab.
- Legen Sie 2 neue Micro-Batterien (LR03/AAA) polungsrichtig in das Batteriefach (3) des Oberteils ein.
- Setzen Sie das Oberteil wieder auf die Halterung und lassen Sie es einrasten.

Bei zwei Fensteröffnungen für zwei Stunden je Tag beträgt die Lebensdauer neuer Alkali-Batterien ca. 5 Jahre.
Ein dreimaliges kurzes Blinken beim Öffnen oder Schließen weist darauf hin, dass die Batterien auszutauschen sind.

Normale Batterien dürfen niemals aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Batterien nicht ins Feuer werfen! Batterien nicht kurzschließen!

6. Anlernen an Funkkomponenten

Damit Funkkomponenten miteinander kommunizieren können, müssen Sie aneinander angelernt sein. Der Fensterkontakt kann an Systemkomponenten wie einen Funk-Energiespar-Regler angelernt werden.

- Zuerst muss der Empfänger in den Anlernmodus versetzt werden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.
- Dann muss der Fensterkontakt zum Anlernen ein Signal aussenden. Öffnen oder schließen Sie dazu das Fenster.
- Ist der Fensterkontakt noch nicht montiert, kann man Magnet und Elektronikeinheit einfach von einander trennen oder aneinander legen. Bitte beachten Sie, dass dazu die Batterien bereits eingelegt sein müssen.
- Beim Senden leuchtet die LED des Fensterkontakts auf. Ein Fensterkontakt kann an beliebig viele Stellantriebe angelernt werden.

7. LED Blinkfolgen und Sendeverhalten

Die Blinkfolge der LED hat unterschiedliche Bedeutungen:

Blinkfolge	Bedeutung
1x blinken	Kontakt/Fenster geschlossen
2x blinken	Kontakt/Fenster geöffnet
3x blinken	Batterie austauschen

Sollte der Fensterkontakt während des Sendens (nach einer Fensteröffnung oder -schließung) feststellen, dass die Batteriespannung zu niedrig ist, wird nach dem Sendevorgang die Blinkfolge „Batterien austauschen“ ausgegeben. Nach einer Fensteröffnung oder -schließung sendet der Fensterkontakt für 5 Sekunden. Während des Sendens wird nicht auf weitere Änderungen reagiert. Sollte die Position währenddessen geändert worden sein, wird der neue Zustand direkt im Anschluss per Funk übertragen und mittels LED-Blinkfolge dargestellt.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 4 15.07.11 08:3

8. Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Störeinflüsse können u.a. durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder auch defekte Elektrogeräte hervorgerufen werden. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten eine wichtige Rolle. Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät 00111937 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com.

9. Sicherheitshinweise

Die Geräte sind keine Spielzeuge, erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen, dies kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Im Fehlerfall schicken Sie das Gerät an den Service.

10. Technische Eigenschaften

Versorgungsspannung:	3 V
Batterien:	2x LR03 / Micro / AAA
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre (2 Fensteröffnungen á 2h/Tag)
Empfängerfrequenz:	868,3 MHz
Reichweite im Freifeld:	30 m
Gehäuseabmessungen	
Elektronikeinheit:	15 x 100 x 22 mm (B x H x T)
Magnet:	12 x 48 x 12 mm (B x H x T)

Technische Änderungen, die zur Verbesserung dienen, sind vorbehalten.

11. Hinweis zum Umweltschutz

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 5 15.07.11 08:3

GB Operating Instructions

Table of contents

1. Intended use 6
2. Overview 6
3. Preparing for mounting 6
4. Mounting 7
5. Inserting (replacing) batteries 8
6. Teaching-in to radio components 8
7. LED flashing sequences & transmission behaviour 8
8. Information on radio operation 9
9. Safety instructions 9
10. Technical characteristics 9
11. Disposal instructions 9

1. Intended use

This window contact is used to detect when a window is opened. If the window contact is taught-in to a radio energy-saving controller (see 6), these devices will automatically reduce the temperature in the room during ventilation. Using the automatic temperature reduction function whilst windows are open enables heating costs to be lowered.The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of damp and dust, as well as solar or other methods of heat radiation. Using the device for any purpose other than what is described in this operating man-ual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. This device is intended for domestic use only.

2. Overview

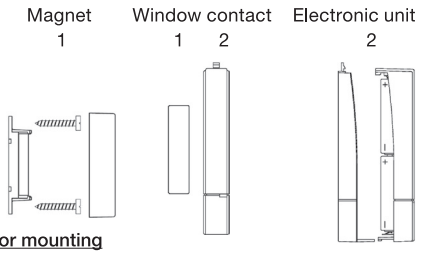

3. Preparing for mounting

The window contact consists of two fundamental elem-ents: a magnet (1) and an electronic unit (2). One of the elements must be mounted on the frame, the other on the window. This ensures that, when the window is opened, the electronic unit registers that the magnet is no longer in the immediate vicinity and a “window open” signal is transmitted.



111937man_de_en_es_fr_nl.indd 6 15.07.11 08:3

Installation location:
- First select the window that is frequently used for ventilation and which the window contact is to be attached to.
- The magnet (1) can be installed on the left or right of the electronic unit (2).
- The electronic unit (2) must be attached upright with the release clip (3) at the top.



Distances:
- The magnet (1) and electronic unit (2) may not be any more than 8 mm (A) apart.
- The magnet (1) and electronic unit (2) must be attached next to one another so that they are level (B).
- The magnet (1) and electronic unit (2) must be positioned so that they are in alignment next to one another (C).



4. Mounting
- Use the wall brackets for the electronic unit (2) and magnet (1) to align them.
- If necessary, use a pen to mark the bore hole positions (a) for the magnet (1) and electronic unit (2) on the frame and window.

The magnet (1) and electronic unit (2) can be fastened in two ways:



Adhesive strip method
- This does not damage the door or window in any way.
- Use the adhesive strips supplied.
- Stick the strips on the rear sides of the brackets (1 and 2).
- Then press the brackets onto the frame and window.

Screw method
- If you are working with a hard surface, you should drill the holes marked (a) using a 1.5 mm drill.
- Use the countersunk head screws supplied to fasten the electronic unit (2).
- Once fastened, the magnet (3) can be inserted in the mag-net bracket (1). Then place the cap on the magnet.

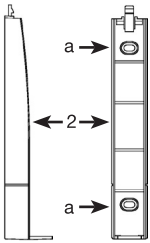

Using screws will damage the frame and/or window. For those living in rented accommodation, this could lead to a landlord making a claim for compensation or holding back a tenant's deposit.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 7 15.07.11 08:3

5. Inserting (replacing) batteries

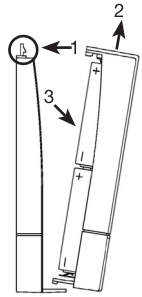

The window contact is operated with 2 micro (LR03/AAA) batteries.

- Push the release clip (1) backwards.
- Pull the upper part of the device up and at an angle (2), and remove it from the bracket.
- Insert 2 new micro batteries (LR03/AAA) in the battery compartment (3) of the upper part (making sure they are the right way round).
- Place the upper part back onto the bracket, allowing it to latch into place.

The service life of new alkaline batter-ies is approximately 5 years, based on opening the window twice a day for two hours at a time. If the LED flashes three times when the window is opened or closed, this indicates that the batteries need to be replaced.

Never recharge standard batteries.
Doing so will present a risk of explosion.

Do not throw the batteries into a fire. Do not short-circuit batteries.

6. Teaching-in to radio components

To enable radio components to communicate with one another, they need to be taught-in to one another. The window contact can be taught-in to system components such as a radio energy-saving controller for radiators.

- The first step is to switch the receiver to teach-in mode. For information on how to do this, please refer to the operating manual for the relevant device.
- Following this, the window contact needs to transmit a signal for teaching-in purposes. To initiate this, open or close the window.
- If the window contact has not yet been installed, you can simply separate the magnet and electronic unit or rest them against one another. However, please note that the batteries must already have been inserted in order to do this.
- When a signal is transmitted, the window contact LED lights up.

A window contact can be taught-in to any number of actuators.

7. LED flashing sequences & transmission behaviour

The LED's flashing sequences have different meanings:

Flashing sequence	Meaning
1x flash	Contact/window closed
2x flashes	Contact/window open
3x flashes	Replace batteries

If, whilst a signal is being transmitted (after the window has been opened or closed), the window contact detects that the battery power is too low, the LED will emit the "replace batteries" flashing sequence once the signal has finished transmitting. After a window has opened or closed, the window contact transmits a signal for 5 seconds. Any further changes that are attempted while the signal is being transmitted will not provoke a response. However, if the position has been changed during this time, the new status will be transmitted directly afterwards and indicated by an LED flashing sequence.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 8 15.07.11 08:3

8. Information on radio operation

Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Switching operations, electric motors or faulty electric devices are some of the reasons why interference may occur. The range of transmission within buildings can deviate greatly from open air distances. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver, environmental influences such as humidity in the vicinity and structures also play an important role. Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this 00111937 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines.

9. Safety instructions

These devices are not toys: do not allow children to play with them. Do not leave packaging material lying around, as this can be dangerous in the hands of a child. Do not open the device: it does not contain any compon-ents that need to be serviced by the user. In the event of an error, please return the device to the service department.

10. Technical characteristics

Supply voltage:	3 V
Batteries:	2x LR03 / micro / AAA
Battery life:	Approx. 5 years (window opened twice a day for 2 hours at a time)
Transmission frequency:	868.3 MHz
Range of transmission in open air:	30 m
Housing dimensions Electronic unit:	15 x 100 x 22 mm (W x H x D)
Magnet:	12 x 48 x 12 mm (W x H x D)

We reserve the right to make any technical changes that constitute an improvement to the device.

11. Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 9 15.07.11 08:3

Ⓕ Mode d'emploi

Sommaire

1. Utilisation conforme 10
2. Vue d'ensemble 10
3. Préparation du montage 10
4. Montage 11
5. Insertion (remplacement) des piles 12
6. Apprentissage d'éléments sans fil 12
7. Séquences de clignotements et comportements d'émission 12
8. Remarques au sujet du fonctionnement radio 13
9. Consignes de sécurité 13
10. Caractéristiques techniques 13
11. Consignes pour l'élimination 13

1. Utilisation conforme

Le contact de fenêtre sert à détecter l'ouverture d'une fenêtre. Si le contact de fenêtre a effectué un apprentissage un régulateur d'économie d'énergie sans fil (voir 6), ceux-ci abaissent automatiquement la température dans la pièce pendant les périodes de ventilation. L'abaissement automatique de la température pendant l'ouverture des fenêtres permet d'économiser des frais de chauffage. Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur et évitez l'exposition à l'humidité, à la poussière ainsi qu'au soleil et aux rayonnements thermiques. Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme non conforme et entraîne une annulation de la garantie et de la responsabilité du fabricant. Ceci s'applique également aux modifications et transformations. Les appareils sont destinés exclusivement à une utilisation privée.

2. Vue d'ensemble

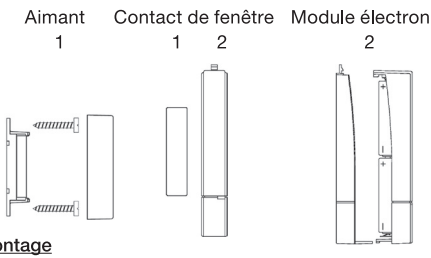

3. Préparation du montage

Par principe, le contact de fenêtre se compose de deux éléments, d'un aimant (1) et d'un module électronique (2). Un des éléments est monté sur le dormant et l'autre sur la fenêtre. Le module électronique peut ainsi enregistrer à l'ouverture de la fenêtre que l'aimant ne se trouve plus à proximité immédia-te et il émet alors un signal « Fenêtre ouverte ».



111937man_de_en_es_fr_nl.indd 10 15.07.11 08:3

Emplacement de montage :

- Choisissez d'abord la fenêtre qui est utilisée généralement pour aérer la pièce et sur laquelle vous souhaitez installer le contact de fenêtre.
- L'aimant (1) peut être monté à gauche ou à droite du module électronique (2).
- Le module électronique (2) doit être installé à la verticale avec la languette de déverrouillage (3) orientée vers le haut.



Distances :

- La distance entre l'aimant (1) et le module électronique (2) ne doit pas être supérieure à 8 mm (A).
- L'aimant (1) et le module électronique (2) doivent être disposés côte à côte sur un même plan (B).
- L'aimant (1) et le module électronique (2) doivent être disposés côte à côte de manière centrée (C).



4. Montage

- Pour l'alignement, servez-vous des supports muraux du module électronique (2) et de l'aimant (1).
- Le cas échéant, marquez les trous de perçage (a) de l'aiment (1) et du module électronique (2) avec un stylo sur le dormant et la fenêtre.



Vous pouvez fixer l'aimant (1) et le module électronique (2) de deux manières :

Fixation par ruban adhésif

- La porte ou la fenêtre ne sont pas endommagées.
- Utilisez les bandes adhésives fournies.
- Collez les bandes adhésives sur les faces arrières des supports (1 et 2).
- Appliquez ensuite les supports sur le dormant et la fenêtre.

Fixation par vis

- Si le support est dur, nous vous recommandons de percer les trous marqués (a) préalablement avec un foret de 1,5 mm.
- Utilisez les vis à têtes fraisées fournies pour la fixation du module électronique (2).
- Après la fixation du support d'aimant (1), vous pourrez insérer l'aimant (3) dans le support. Placez ensuite le cache sur l'aimant.

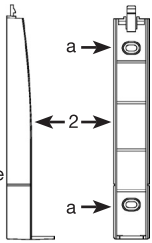

La fixation avec des vis endommage la châssis ou la fenêtre. Dans le cas des logements de location, cela peut entraîner une demande de dommages-intérêts ou la retenue de la caution de location.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 11 15.07.11 08:3

5. Insertion (remplacement) des piles

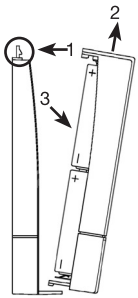

Le contact de fenêtre est alimenté par 2 piles du type Micro (LR03/AAA).

- Repoussez la languette de déverrouillage (1) vers l'arrière.
- Tirez la partie supérieure en diagonale vers le haut (2) pour l'enlever du support.
- Placez les 2 piles Micro (LR03/AAA) neuves dans le compartiment à piles (3) de la partie supérieure, en prenant soin de veiller à la polarité.
- Replacez la partie supérieure sur le support et enclenchez-la.

La durée de service de piles alcalines neuves est d'environ 5 ans si la fenêtre est ouverte deux fois par jour pendant deux heures. Un triple clignotement court lors de l'ouverture ou de la fermeture indique que les piles doivent être remplacées.

Ne jamais recharger des piles normales. Risque d'explosion !

Ne pas jeter les piles au feu ! Ne pas court-circuiter les piles !

6. Apprentissage d'éléments sans fil

Afin que les éléments sans fil puissent communiquer entre eux, ils ont du faire l'objet d'un apprentissage mutuel. Le contact de fenêtre peut effectuer un apprentissage pour des éléments modulaires tels que les régulateurs d'éco-nomie d'énergie sans fil.

- D'abord le récepteur doit être commuté en mode apprentissage. Lisez à cet effet le mode d'emploi de l'appareil correspondant.
- Ensuite, le contact de fenêtre doit émettre un signal permettant sa détection. Ouvrez ou fermez la fenêtre à cet effet.
- Si le contact de fenêtre n'est pas encore monté, il suffit de séparer simplement l'aimant du module électronique ou de les réunir. N'oubliez pas que les piles doivent être en place pour l'envoi du signal.
- Lors de l'envoi du signal, la DEL du contact de fenêtre s'allume.
- Un contact de fenêtre peut être enregistré dans un nombre illimité de mécanismes de commande..

7. Séquences de clignotements et comportements d'émission

La séquence de clignotement de la DEL dispose de diver-ses significations :

Séquence de clignotement	Signification
Clignote 1x	Contact/fenêtre fermé(e)
Clignote 2x	Contact/fenêtre ouvert(e)
Clignote 3x	Remplacer les piles

Si le contact de fenêtre devait constater lors de l'envoi du signal (suite à l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre) que la tension de la pile est trop faible, la séquence de clignotement « Remplacer les piles » est émise après le processus d'envoi. Suite à l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre, le contact de fenêtre émet pendant 5 secondes. Pendant l'envoi du signal, il ne réagit pas à d'autres modifications. Si la position a été modifiée entre temps, le nouvel état est transmis immédiatement par radio et signalé par la séquence de clignotement des DEL.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 12 15.07.11 08:3

8. Remarques au sujet du fonctionnement radio

La transmission radio est réalisée par un canal non exclusif, ce qui peut provoquer des interférences. Les perturbations peuvent être induites entre autres par des processus de commutation, des moteurs électriques ou également par des appareils électriques défectueux. La portée à l'intérieur des bâtiments peut être très différente de celle en champ libre. En-dehors des performances d'émission et des propriétés de réception des récepteurs, les influences environnementales comme l'hygrométrie et les données structurelles jouent un rôle important. Par la présente Hama GmbH & Co. KG déclare que l'appareil 00111937 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE se trouve sur www.hama.com.

9. Consignes de sécurité

Les appareils ne sont pas des jouets, ne permettez pas à des enfants de jouer avec eux. Ne laissez pas traîner les matériels d'emballage, ils peuvent constituer des jouets dangereux pour les enfants. N'ouvrez pas l'appareil, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, renvoyez l'appareil au service après-vente.

10. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation :	3 V
Piles :	2x LR03 / Micro / AAA
Durée de vie des piles :	env. 5 ans (2 ouvertures de fenêtre de 2 heures par jour)
Fréquence émise :	868,3 MHz
Portée en champ libre :	30 m
Dimensions du boîtier	
Module électronique :	15 x 100 x 22 mm (l x h x p)
Aimant :	12 x 48 x 12 mm (l x h x p)

Sous réserve de modifications techniques destinées à l'amélioration du système.

11. Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 13 15.07.11 08:3

(E) Instrucciones de uso

Inhalt

1. Uso adecuado 14
2. Vista general 14
3. Preparación del montaje 14
4. Montaje 15
5. Colocar (cambiar) las pilas 16
6. Programar en componentes inalámbricos 16
7. Secuencias de parpadeo de LED y comportamiento de transmisión 16
8. Notas sobre el funcionamiento inalámbrico 17
9. Instrucciones de seguridad 17
10. Características técnicas 17
11. Instrucciones para desecho y reciclaje 17

1. Uso adecuado

El contacto de ventana sirve para detectar la apertura de una ventana. Cuando el contacto de ventana se ha programado mediante aprendizaje en el regulador de ahorro de energía, éstos reducen la temperatura en la habitación automáticamente al ventilar. La reducción automática de la temperatura cuando las ventanas están abiertas permite ahorrar costes de calefacción.Opere el aparato sólo en recintos secos y evite la influencia de la humedad, del polvo, así como la radiación directa del sol o del calor. Cualquier otro uso distinto al descrito en estas instrucciones de manejo se considera no adecuado y conlleva la pérdida de los derechos y garantía y la exclusión de responsabilidad por parte del fabricante. Ello tiene validez también para cambios y modificaciones. Los aparatos se han fabricado únicamente para el uso privado.

2. Vista general

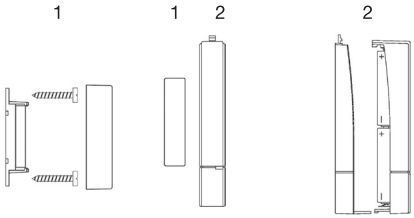

3. Preparación del montaje

El contacto de ventana se compone básicamente de dos elementos, un imán (1) y una unidad electrónica (2). Uno de los elementos se debe montar en el marco, el otro en la ventana. De este modo, cuando una ventana se abre, la unidad electrónica puede registrar que el imán ha dejado de encontrarse en el entorno directo y se envía una señal de “Ventana abierta”.



111937man_de_en_es_fr_nl.indd 14 15.07.11 08:3

Lugar de montaje:
- Elija primero la ventana que se utilice frecuentemente para ventilar y en la que se vaya a montar el contacto de ventana.
- El imán (1) se puede montar a la derecha o a la izquierda de la unidad electrónica (2).
- La unidad electrónica (2) se debe montar en posición vertical, con la lengüeta de desbloqueo (3) arriba.



Distancias:
- La distancia entre el imán (1) y la unidad electrónica (2) no debe ser mayor de 8 mm (A).
- El imán (1) y la unidad electrónica (2) se deben montar juntos en el mismo nivel (B).
- El imán (1) y la unidad electrónica (2) se deben colocar juntos y centrados (C).

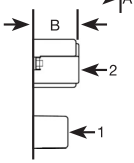

4. Montaje
- Para nivelar los soportes murales de la unidad electrónica (2) y del imán (1):
- De proceder, marque los agujeros a taladrar (a) del imán (1) y de la unidad electrónica (2) en el marco y en la ventana con un rotulador.

La fijación del imán (1) y de la unidad electrónica (2) se puede hacer de dos modos:



Variante con tiras adhesivas
- Al pegar las tiras no se producen daños en la puerta o ventana.
- Utilice las tiras adhesivas suministradas.
- Pegue las tiras en los lados posteriores de los soportes (1 y 2).
- Presione entonces los soportes en el marco y en la ventana

Variante con tornillos
- Si la base es dura, puede utilizar una broca de 1,5 mm para taladrar los agujeros marcados (a).
- Fije la unidad electrónica (2) con ayuda de los tornillos avellanados suministrados.
- Después de fijar, el imán propiamente dicho (3) se puede colocar en el soporte del imán (1). Finalmente, coloque la tapa sobre el imán.

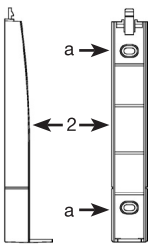

La fijación con tornillos deteriora el marco o la ventana. En el caso de las viviendas de alquiler, esto puede ser causa de reclamación de indemnización o de pérdida de la fianza.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 15 15.07.11 08:3

5. Colocar (cambiar) las pilas

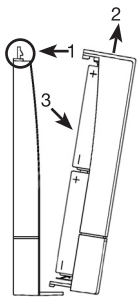

El contacto de ventana se opera con 2 pilas del tipo Micro (LR03/AAA).

- Presione la lengüeta de desbloqueo (1) hacia atrás.
- Saque la parte superior del soporte tirando oblicuamente hacia arriba (2).
- Coloque 2 pilas Micro (LR03/AAA) nuevas con la polaridad correcta en el compartimento de pilas (3) de la parte superior.
- Coloque de nuevo la parte superior en el soporte y encájela.

La vida útil aproximada de las pilas alcalinas nuevas es de aprox. 5 años cuando las ventanas se abren durante dos horas al día. Tres breves parpadeos al abrir o cerrar la ventana indican que las pilas se deben cambiar.

Las pilas normales no se deben cargar nunca. Existe peligro de explosión.

No arroje las pilas al fuego. No cortocircuite las pilas.

6. Programar en componentes inalámbricos

Para que los componentes inalámbricos puedan comunicar entre ellos, deben programarse entre ellos. El contacto de ventana se puede programar mediante aprendizaje en componentes del sistema como un regulador de ahorro de energía inalámbrico.

- Primero se debe poner el receptor en el modo de aprendizaje. Lea las instrucciones de uso del aparato correspondiente.
- Seguidamente, el contacto de ventana debe enviar una señal de aprendizaje. Para ello, abra o cierre la ventana.
- Si el contacto de ventana no está montado aún, se puede separar el imán de la unidad electrónica o colocarlos uno al lado de otro. Recuerde que para ello las pilas deben estar colocadas.
- Con el envío, el LED del contacto de ventana se enciende.
- El aprendizaje del contacto de ventana se puede realizar en tantos reguladores como se desee.

7. Secuencias de parpadeo de LED y comportamiento de transmisión

La secuencia de parpadeo del LED tiene distintos significados:

Secuencia de parpadeo	Significado
1 parpadeo	Contacto/ventana cerrado/a
2 parpadeos	Contacto/ventana abierto/a
3 parpadeos	Cambie las pilas

Si durante el envío (después de abrir o cerrar la ventana) el contacto de ventana detecta que la tensión de la pila es demasiado baja, emitirá después del proceso de emisión la secuencia de parpadeo „Cambiar pilas“. Después de abrir o cerrar la ventana, el contacto de ventana emite durante aprox. 5 segundos. Durante el envío, no reacciona a otros cambios. Si entre tanto se ha cambiado la posición, el nuevo estado se transmitirá por radiofrecuencia seguidamente y se señalizará mediante la secuencia de parpadeo del LED.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 16 15.07.11 08:3

8. Notas sobre el funcionamiento inalámbrico

La transmisión inalámbrica se realiza en una vía de transmisión no exclusiva, por lo que no se pueden excluir interferencias. Las interferencias pueden venir causadas por procesos de conmutación, electromotores o también aparatos eléctricos defectuosos. El alcance en edificios puede variar mucho del alcance en campo libre. Además de la potencia de transmisión y de las características de recepción de los receptores, las influencias ambientales y las condiciones constructivas juegan también un papel importante. Por medio de la presente Hama GmbH & Co. KG declara que el 00111937 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad según la directiva R&TTE 99/5/CE la encontrará en www.hama.com

9. Instrucciones de seguridad

Los aparatos no son juguetes: no permita a los niños jugar con ellos. No deje el material de embalaje sin atención: puede convertirse en un juguete peligroso para los niños. No abra el aparato, no contiene piezas que el usuario pueda reparar. En caso de fallo, envíe el aparato a nuestro departamento de servicio.

10. Características técnicas

Tensión de alimentación:	3 V
Pilas:	2 LR03 / Micro / AAA
Vida útil de las pilas:	aprox. 5 años (2 aperturas de ventana de 2 horas/día)
Frecuencia de recepción:	868,3 MHz
Alcance en campo libre:	30 m
Dimensiones de la carcasa	
Unidad electrónica:	15 x 100 x 22 mm (An x Al x Pro)
Imán:	12 x 48 x 12 mm (An x Al x Pro)

Sujeto a cambios técnicos de mejora.

11. Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 17 15.07.11 08:3

(NL) Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Beoogd gebruik 18
2. Overzicht 18
3. Voorbereiden van de montage 18
4. Montage 19
5. Batterijen plaatsen (vervangen) 20
6. Aanleren aan draadloze componenten 20
7. LED-knipperreeksen en zendgedrag 20
8. Instructies voor het draadloze bedrijf 21
9. Veiligheidsinstructies 21
10. Technische eigenschappen 21
11. Aanwijzing voor de afvalverwijdering 21

1. Beoogd gebruik

Het raamcontact is bedoeld om het openen van een raam te detecteren. Als het raamcontact op een draadloze energiebesparende regelaar wordt aangeleerd (zie 6), brengen deze de temperatuur in de ruimte tijdens het luchten automatisch omlaag. Door de automatische temperatuurdaling bij geopende ramen kunnen verwarmingskosten worden bespaard.Gebruik het apparaat uitsluitend binnen en vermijd blootstelling aan vocht, stof, zonlicht en warmtestraling. Elk ander gebruik dan in deze handleiding beschreven is, geldt als oneigenlijk en leidt tot de uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor verbouwingen en veranderingen. De apparaten zijn uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.

2. Overzicht

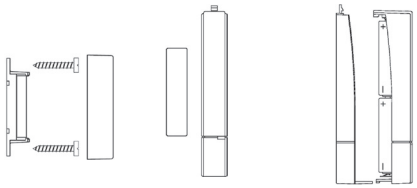

3. Voorbereiden van de montage

Het raamcontact bestaat in principe uit twee elementen: een magneet (1) en een elektronische eenheid (2). Een element moet aan het kozijn gemonteerd zijn, het andere aan het raam. Hierdoor kan de elektronische eenheid bij het openen van een raam registreren, dat de magneet nu niet meer vlakbij aanwezig is, waarna er een 'raam-open'-signaal wordt verstuurd.



111937man_de_en_es_fr_nl.indd 18 15.07.11 08:3

Montageplek:
- Kies eerst het raam dat voor het luchten wordt gebruikt en waaraan het raamcontact moet worden aangebracht.
- De magneet (1) kan links of rechts van de elektronische eenheid (2) worden gemonteerd.
- De elektronische eenheid (2) moet rechtop met het ontgrendelingslipje (3) boven worden aangebracht.



Afstanden:
- De afstand tussen magneet (1) en elektronische eenheid (2) mag niet groter zijn dan 8 mm (A).
- De magneet (1) en de elektronische eenheid (2) moeten naast elkaar op een vlak (B) worden aangebracht.
- De magneet (1) en de elektronische eenheid (2) moeten centraal (C) naast elkaar worden geplaatst.

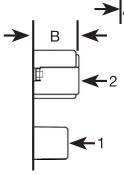

4. Montage
- Gebruik voor het uitlijnen de wandhouders van de elektronische eenheid (2) en de magneet (1).
- Markeer de boorgaten (a) van magneet (1) en elektronische eenheid (2) eventueel met een potlood op kozijn en raam.

De bevestiging van magneet (1) en elektronische eenheid (2) kan op twee manieren worden uitgevoerd:



Plakstrookvariant
- Hierbij ontstaan geen beschadigingen aan deur of raam.
- Gebruik de bijgeleverde plakstroken.
- Plak de stroken op de achterzijden van de houders (1 en 2).
- Druk vervolgens de houders op kozijn en raam.

Schroefvariant
- Bij een harde ondergrond zouden de afgetekende boorpunten (a) met een 1,5 mm boor moeten worden voorgeboord.
- Gebruik voor de bevestiging van de elektronische eenheid (2) de bijgeleverde platverzonken schroeven.
- Na bevestiging kan de echte magneet (3) in de magneethouder (1) worden ingezet. Plaats tot slot het afdekkapje op de magneet.

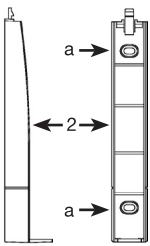

Door een schroefbevestiging raakt het kader ofwel het raam beschadigd. Bij huurwoningen zou dit tot een schadevergoeding of tot inhouding van de huurwaarborg kunnen leiden.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 19 15.07.11 08:3

5. Batterijen plaatsen (vervangen)

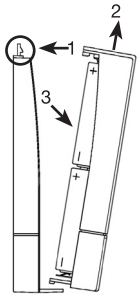

Het raamcontact werkt op 2 batterijen van het type micro (LR03/AAA).

- Druk het ontgrendelingslipje (1) naar achteren.
- Trek het bovendeel schuin naar boven (2) van de houder af.
- Stop 2 nieuwe microbatterijen (LR03/AAA) in het batterijvak (3) van het bovendeel. Let hierbij op de juiste polariteit van de batterijen.
- Plaats het bovendeel weer op de houder en klik het vast.

Bij twee keer openen van het raam per dag bedraagt de levensduur van nieuwe alkalinebatterijen ca. 5 jaar. Drie keer kort knipperen van de LED bij het openen of sluiten betekent dat de batterijen moeten worden vervangen.

Normale batterijen mogen nooit worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar.

Werp batterijen niet in het vuur! Batterijen mogen niet worden kortgesloten!

6. Aanleren aan draadloze componenten

Om te zorgen dat draadloze componenten met elkaar kunnen communiceren, moeten ze aan elkaar aangeleerd zijn. Het raamcontact kan aan systeemcomponenten zoals een draadloze energiebesparende regelaar worden aangeleerd.

- Eerst moet de ontvanger in de aanleermodus worden gezet. Lees hierover de handleiding van het betreffende apparaat.
- Vervolgens moet het raamcontact voor het aanleren een sig-naal uitzenden. Open of sluit hiervoor het raam.
- Als het raamcontact nog niet is gemonteerd, kunnen magneet en elektronische eenheid gewoon uit elkaar of tegen elkaar worden gelegd. Bedenk echter wel dat de batterijen hiervoor in het batterijvak geplaatst moeten zijn.
- Tijdens het zenden gaat de LED van het raamcontact branden.

Een raamcontact kan aan willekeurig veel stelaandrijvingen worden aangeleerd.

7. LED-knipperreeksen en zendgedrag

De knipperreeksen van de LED hebben verschillende betekenissen:

Knipperreeks	Betekenis
1x knipperen	Contact/raam gesloten
2x knipperen	Contact/raam geopend
3x knipperen	Batterijen vervangen

Als het raamcontact tijdens het zenden (na openen of sluiten van het raam) mocht vaststellen dat de batterijspanning te laag is, dan wordt na het zendproces de knipperreeks ‘Batterijen vervangen’ afgegeven.Na openen of sluiten van het raam zendt het raamcontact 5 seconden lang. Tijdens het zenden wordt niet op andere wijzigingen gereageerd. Als de positie ondertussen veranderd mocht zijn, wordt de nieuwe toestand direct daarop radiografisch overgedragen en door middel van de LED-knipperreeks weergegeven.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 20 15.07.11 08:3

8. Instructies voor het draadloze bedrijf

De draadloze communicatie wordt via een niet-exclusief communicatiekanaal gerealiseerd, zodat storingen niet kunnen worden uitgesloten. Storende invloeden kunnen o.a. afkomstig zijn van schakelprocessen, elektromotoren of defecte elektrische apparaten. Het bereik in gebouwen kan sterk afwijken van het bereik in openlucht. Behalve het zendvermogen en de ontvangsteigenschappen van de ontvanger spelen ook milieu-in-vloeden zoals luchtvochtigheid, en de bouwkundige situatie een belangrijke rol. Hierbij verklaart Hama GmbH & Co. KG dat het toestel 00111937 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring conform de R&TTE-richtlijn 99/5/EG vindt u onder www.hama.com

9. Veiligheidsinstructies

De apparaten zijn geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Het kan door kinderen als gevaarlijk speelgoed worden gebruikt. Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. In het geval van een defect dient u het apparaat naar de klantenservice te sturen..

10. Technische eigenschappen

Voedingsspanning:	3 V
Batterijen:	2x LR03 / micro / AAA
Levensduur batterijen:	ca. 5 jaar (2 keer raam openen à 2 uur/dag)
Bereik buiten:	30 m
Zenderfrequentie:	868,3 MHz
Afmeting behuizingen	
Elektronische eenheid:	15 x 100 x 22 mm (b x h x d)
Magneet:	12 x 48 x 12 mm (b x h x d)

Technische wijzigingen ter verbetering zijn voor-behouden.

11. Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 21 15.07.11 08:3

Distributed by Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
+49 9091 502-0
www.xavax.eu

00111937/07.11

111937man_de_en_es_fr_nl.indd 1 15.07.11 08:3